Fig. 2 ELEVATOR – SCRAPER AREA

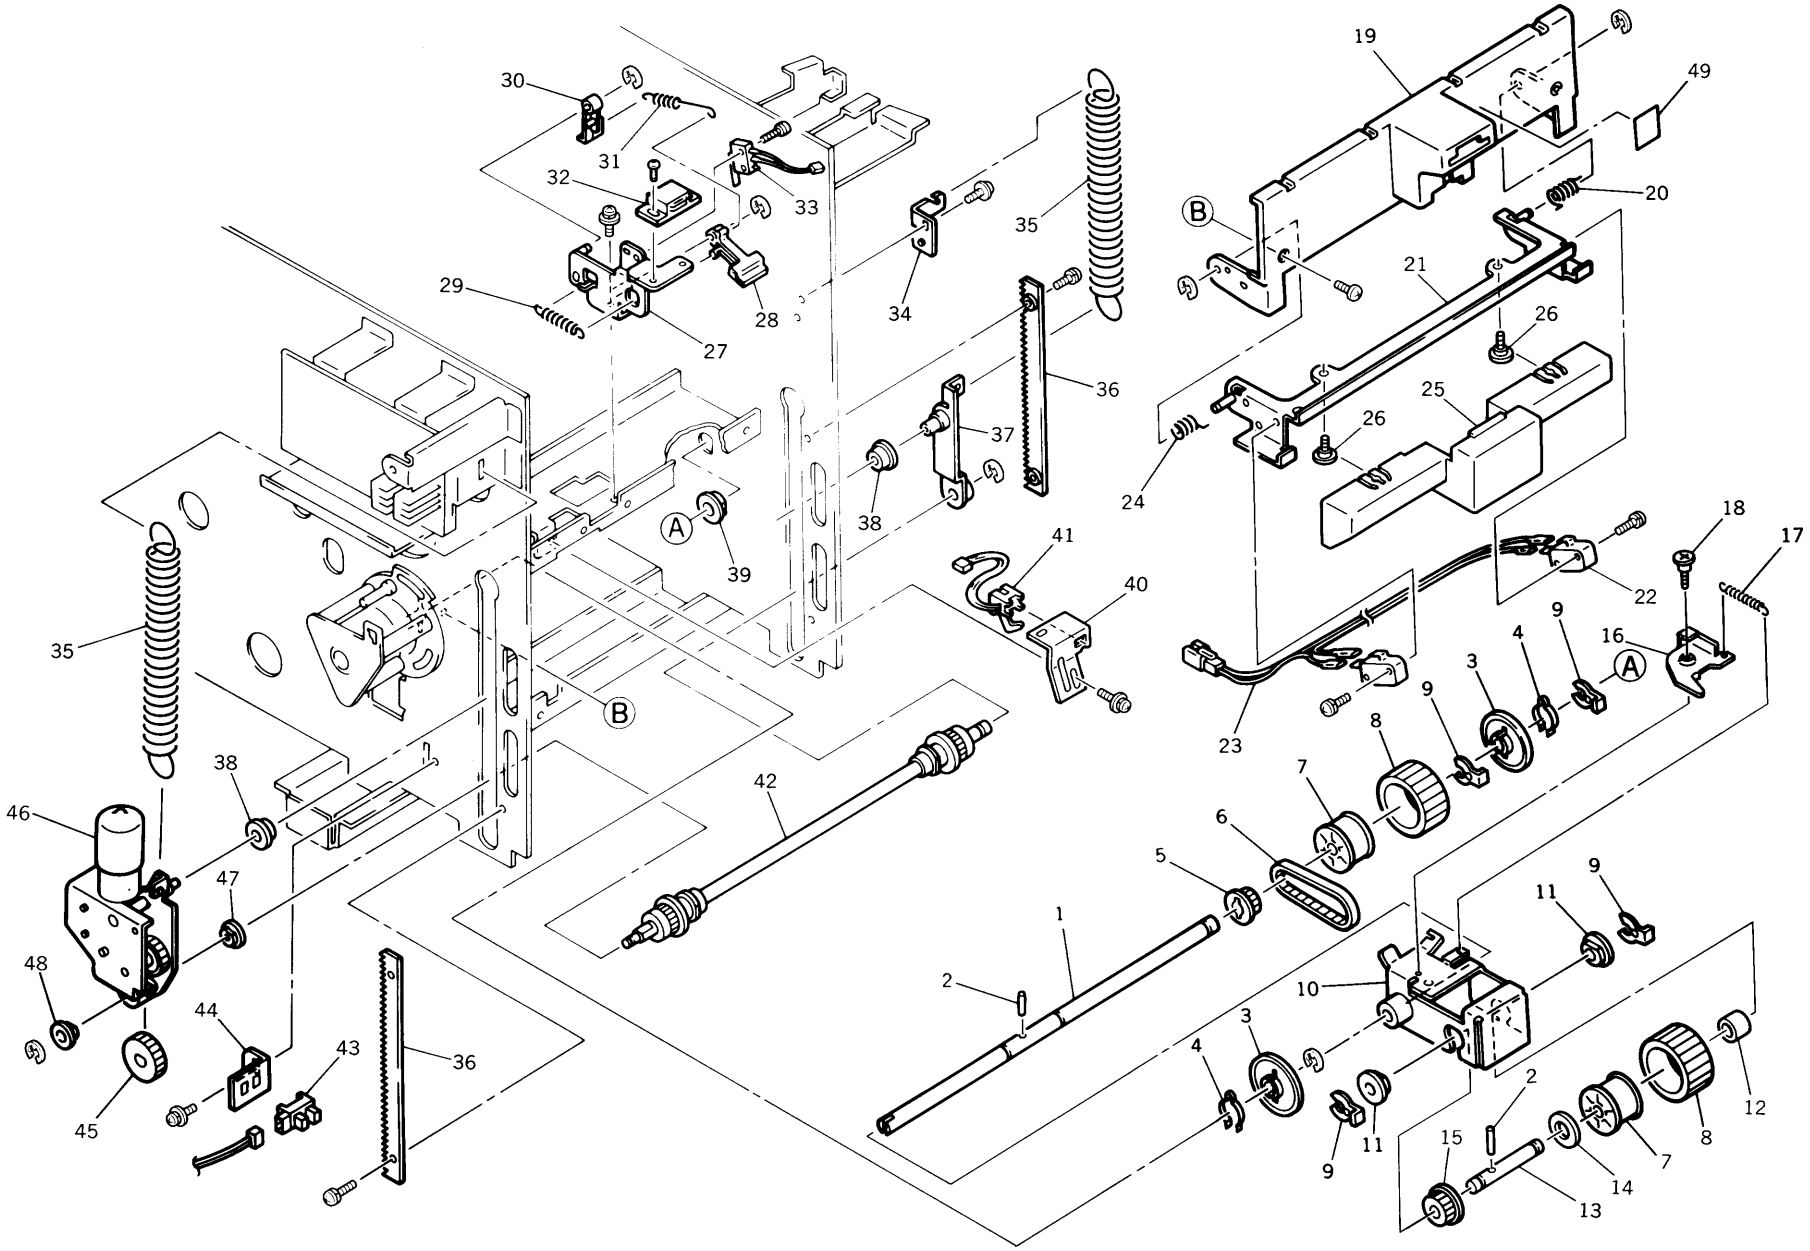

Fig. 2 Elevator - Scraper Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-91811-458	Scraper Ass'y; CE		A3
	017-91813-405	Scraper Ass'y; CE		B4, A4, L
1	019-21805-205	*Shaft; Pickup Roller	1	A3
1	017-11811-300	*Shaft; Pickup Roller	1	B4, A4, L
2		*Pin; ϕ2 x 14	2	Ref.Pg.II-36
3	011-11522-002	*Paper Guide Roller	2	
4	000-06123-007	*Stopper; Paper Guide Roller	2	
5	611-42100-001	*Pulley; P21-3M060 (HTD)	1	
6	620-31776-002	*Belt; 177-3M-6	1	
	019-11810-103	*Pickup Roller Ass'y	2	
7	006-11332-009	**Core; Pickup Roller	1	
8	019-11806-106	**Rubber Roller; Pickup	1	
9	019-11812-106	*Lock Ring	3	
10	019-11801-104	*Holder Plate; Scraper; CE	1	
11	607-16000-802	*Metal; F10 x 18/16 x 5; 22 x 1.5	2	
12	017-11818-002	*Scraper Collar	1	
13	017-11812-004	*Shaft; Scraper	1	
14	638-90000-012	*Washer; 18 x 10.4 x 0.4	1	
15	611-42600-004	*Pulley; P26-3M060 (HTD)	1	
16	019-11803-000	*Upper Arm; Scraper	1	
17	019-11804-006	*Spring; Scraper	1	
18	635-17613-004	*Stepped Screw; M3 x 4	1	
7	006-11332-009	Core; Pickup Roller	1	
8	019-11806-106	Rubber Roller; Pickup	1	
9	019-11812-106	Lock Ring	1	
	019-91800-200	Feed Tray Safety SW Ass'y; A3; CE		A3
	017-91805-100	Feed Tray Safety SW Ass'y II; CE		B4, A4, L
19	019-41801-109	*Cover; Pickup Roller; CE	1	A3
19	017-31801-106	*Cover; Pickup Roller; CE	1	B4, A4, L
20	017-11819-009	*Spring F; Safety SW	1	
21	019-21802-206	*Bracket; Feed Tray Safety SW; CE	1	A3
21	018-31622-004	*Bracket; Feed Tray Safety SW	1	B4, A4, L
22	443-02000-708	*Micro-SW; AM50630A331	2	
23	019-55032-000	*Wire Harness; Feed Tray Safety SW	1	
24	017-11820-007	*Spring B; Safety SW	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
25	018-31621-105	Scraper Cover	1	B4, A4, L
25	019-41611-008	Scraper Cover;A3	1	A3
26	635-17613-004	Stepped Screw; M3 x 4	2	
	019-91830-002	P.-F. Pressure Adj. Lever Ass'y		
27	017-11805-008	*Bracket; P.-F. Pressure Adj. Lever	1	
28	011-11810-105	*P.-F. Pressure Adj. Lever	1	
29	011-11815-000	*Spring: P.-F. Pressure Adj. Lever	1	
30	017-11808-007	*Hook; P.-F. Pressure Adj.	1	
31	019-11811-100	*Spring B; P.-F. Pressure Adj.	1	
32	660-05000-301	*Magnet Catch; SM-41	1	
33	017-60025-000	*Micro-SW Ass'y 3	1	
34	017-11640-009	Bracket; Elevator Spring	1	
35	019-21602-002	Spring; Elevator	2	A3
35	017-11641-005	Spring; Elevator	2	B4, A4, L
36	002-11719-303	Rack; Elevator	2	
37	017-11602-301	Link Plate; Elevator	1	
38	002-11717-009	Collar; Elevator	2	
39	607-16000-403	Metal; F10 x 15/14 x 5.5; 20 x 2.5	1	
40	019-11814-206	Bracket; Upper Limit Sensor	1	
41	017-60007-001	Upper Limit Sensor	1	
42	019-91600-007	Shaft; Elevator	1	A3
42	017-91610-008	Shaft; Elevator	1	B4, A4, L
43	443-31003-007	Sensor; OJ-620331	1	
44	017-11648-000	Bracket; Lower Limit Sensor	1	
45	017-11649-006	Gear; Elevator	1	
46	017-91620-003	Unit/Elevator Motor	1	
47	607-15000-000	Metal; F8 x 13/12 x 5; 16 x 2	1	
48	607-12001-006	Metal; F5 x 10/9 x 4; 12 x 1.5	1	
49	550-20687-001	Seal; P.-Feed Pressure	1	
49	550-20688-008	Seal; P.-Feed Pressure; Pic.	1	